


D17P

Einbau-Anleitung • Installation instructions • Instructions de montage
• Istruzioni per il montaggio

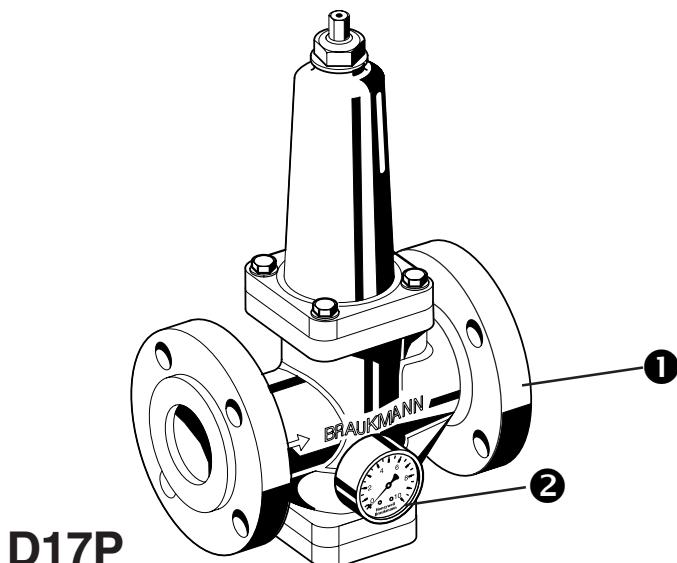


	1	2
(D)	Gehäuse	Manometer
(GB)	Housing	Pressure gauge
(F)	Corps	Manomètre
(I)	Corpo valvola	Manometro



Druckminderer
Pressure Reducing Valve
Régulateur de pression
Riduttore di pressione

1. Einbau • Installation • Installation • Installazione

1.1

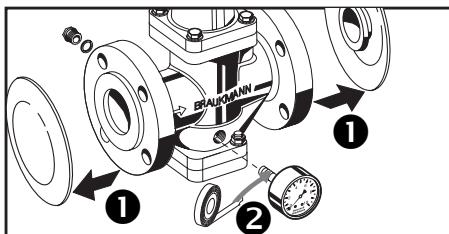



- Rohrleitung gut durchspülen
- Thoroughly flush pipework.
- Bien rincer la tuyauterie.
- Lavare accuratamente la tubazione

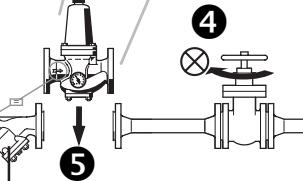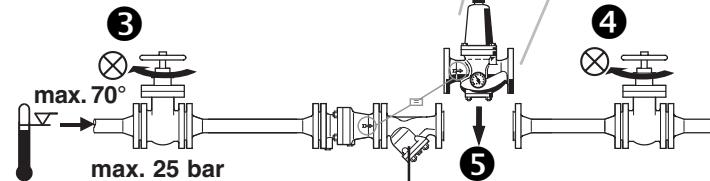

- empfohlen
- recommended
- recommandé
- consigliato

- spannungs- und biegefri einbauen
- Install without tension or bending stresses
- Eviter des tension et des effets de torsion lors du montage
- Evitare tensioni ed effetti di torsione durante il montaggio





	D17P	
	DN50-150	DN200
Hinterdruck Outlet pressure bar pression aval bar Pressione a valle bar	1,5-8,0 bar	1,5-6,0 bar

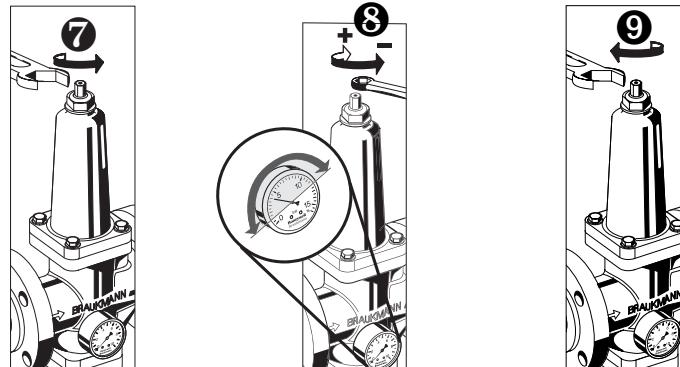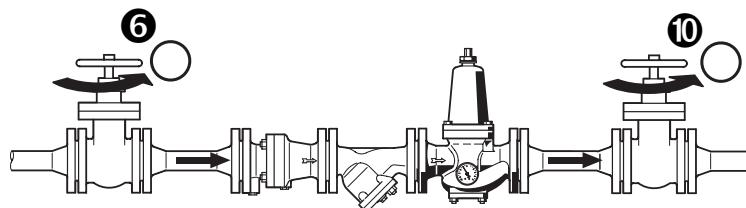

2. Hinterdruck ändern • Changing the outlet pressure • Modifier la pression aval • Modificare la pressione a valle


2.1

- Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasserzapfen)
- Release pressure on outlet side (e.g. through water tap.)
- Détendre le côté d'écoulement (p. ex. par prélevement d'eau).
- Depressurizzare il lato die uscita (ad esempio, tramite il rubinetto dell'acqua)

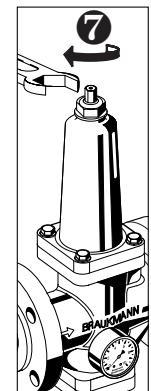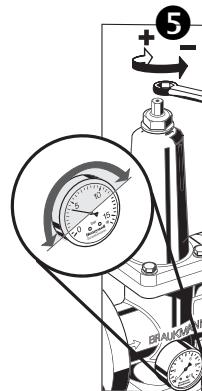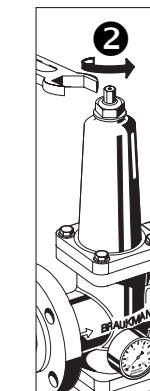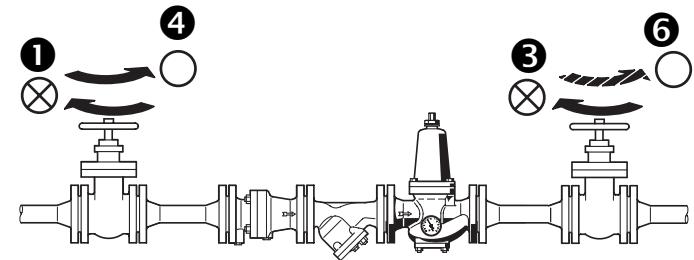


3. Instandhaltung • Inspection and maintenance • Maintenance • Manutenzione

3.1

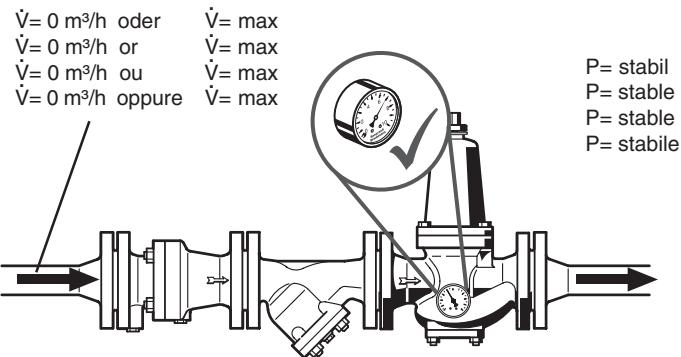


3.2

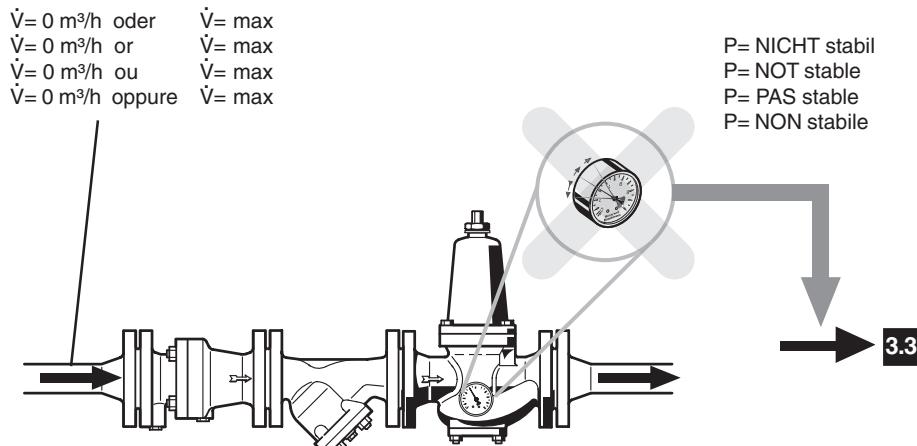

4. Austauschteile • Exchange parts • Pièce de rechange • Pezzi di ricambio

4.1

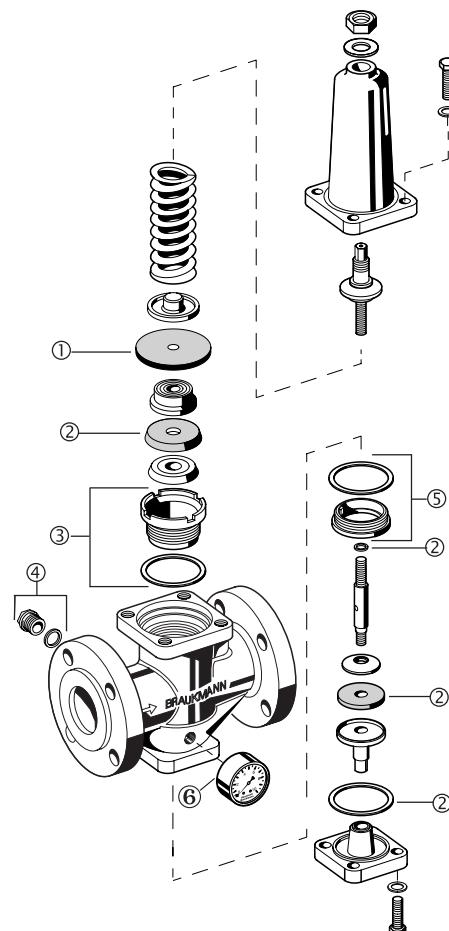

5. Wichtige Hinweise • Important notes • Indications importantes • Indicazioni importanti



Benutzen Sie das Gerät
• in einwandfreiem Zustand
• bestimmungsgemäß
• sicherheits- und gefahren
bewusst.

Einbau-Anleitung beachten.

Störungen sofort beseitigen lassen.

Die Druckminderer D15P/D17P und D15NP sind ausschließlich für die genannten Einsatzgebiete bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Alle Montagearbeiten sind durch autorisiertes Fachpersonal auszuführen.



Use the appliance
• In good condition
• According to regulations
• With due regard to safety.

Follow installation instructions.

Immediately rectify any malfunctions.

D15P/D17P and D15NP pressure reducing valves are exclusively for use in applications detailed in these installation instructions. Any other use will not comply with requirements.

All assembly operations should be carried out by competent and authorised personnel.



N'utiliser l'appareil que
• dans un état impeccable
• selon les prescriptions
• en tenant compte de la sécurité.

Observer l'instruction de montage.

Remédier immédiatement à tout défaut.

Les détendeurs D15P/D17P et D15NP sont uniquement destinés au domaine d'application dont il est question dans ces instructions de montage. Tout autre emploi est considéré comme étant contraire à leur but.

Tous les travaux de montage devront être exécutés par un personnel compétent ayant reçu l'autorisation.



Impiegare l'apparecchio
• a regola d'arte,
• in accordo alle normative vigenti,
• secondo le norme sulla sicurezza.

Attenersi alle istruzioni sull'installazione.

Intervenire prontamente in caso di malfunzionamento.

I riduttori di pressione D15P/D17P e D15NP sono esclusivamente destinati al campo di applicazione di cui si tratta in queste istruzioni di montaggio. Qualunque altro uso è consigliato essendo contrario al suo scopo.

Tutti i lavori di montaggio saranno compiuti da un personale competente ed autorizzato.

6. Zubehör • Accessories • Accessoires • Accessori

D Schmutzfänger

GB Y Strainer

F Capteur d'impurités

I Filtro



FY71P-50B DN50

FY71P-65B DN65

FY71P-80B DN80

FY71P-100B DN100

FY71P-150B DN150

ROBINEX

AG
SA

Armaturen Robinetterie Rubinetterie

Bernstrasse 36, CH-4663 Aarburg/Oftringen
Telefon 062 787 70 00, Fax 062 787 70 01
info@robinex.ch, www.robinex.ch

Honeywell

Braukmann